



## WARTUNG DES MODELLS

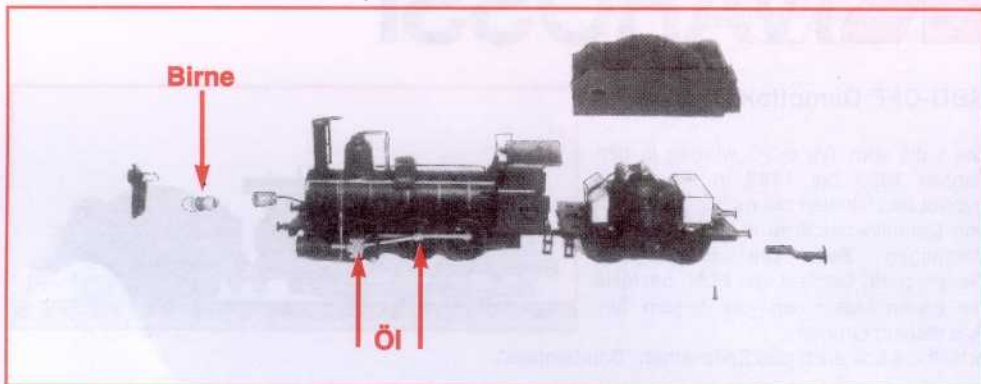

Um die Glühbirne auszutauschen, entfernen Sie die Rauchkammertür und nehmen die Glühbirne aus Ihrer Fassung.

Um die Kohlebürsten zu ersetzen, lösen Sie die Schraube auf der Rückseite oberhalb der Kupplung und entfernen Sie die zwei kleinen vorderen Stifte, so daß das Tendergehäuse entfernt werden kann.

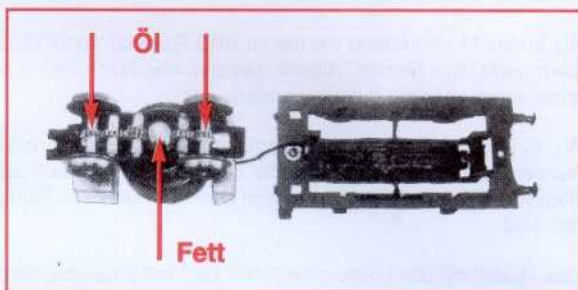

Schmieren Sie das Getriebe nur mit einem entsprechenden Getriebefett. Oelen Sie die Achslager und die Gelenkverbindungen des Gestänges.

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Max Spannun 12 V c.c.

Max aufnahme 0,4 Amp.

## ACHTUNG


Umschattung der Fahrtrichtung. Um eine einwandfreie Umschattung zu garantieren, empfiehlt es sich die Gangumsteuerung erst bei stillstehender Lokomotive vorzunehmen.

Wenn eine Ueberholung des Motors notwendig wird oder wenn Sie Original-Ersatzteile benötigen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Das beigefügte Ersatzteil-Blatt zeigt Ihnen, welche Teile auch einzeln lieferbar (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit) sind.



## SBB-CFF Dampflokk D3/3 HO

Die Loks vom Typ 0-3-0 wurden in den Jahren 1853 bis 1882 in Frankreich gebaut und bildeten die wichtigste Einheit von Dampflokomotiven in Frankreich zur damaligen Zeit. Die Bourbonnais Gesellschaft, Mitglied des PLM, bestellte die ersten Maschinen von diesem Typ. Aus diesem Grunde erhielt die Lok auch den Spitznamen "Bourbonnais".

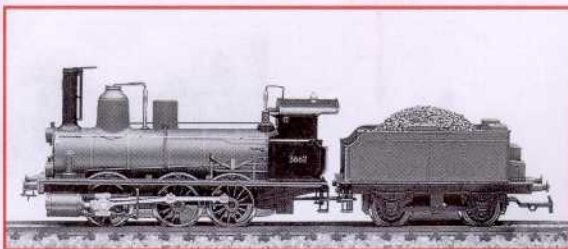

Im Jahr 1876 bestellte die Jura+Simplon-Bahn (J+S) bei der Firma Köchlin in Mülhausen-Elsass eine Tranche dieser Dampfloks. Von den fast 100 in die Schweiz gelieferten Loks wurden unter Beibehaltung der bewährten Hauptabmessungen zahlreiche Variationen hergestellt. Im schweizerischen Lokregister wurde die 0-3-0 Bourbonnais unter der Bezeichnung D3/3 geführt und aufgrund der zahlreichen Versionen ist es deshalb nicht verwunderlich, dass sich fast alle Loks von diesem Typ in kleineren und grösseren Details unterscheiden.

Als erstes Modell haben wir die im SBB-Register anno 1903 eingetragene Lok 3362 gewählt, welche auch unter dem Namen "Allaine" bekannt war. Nach einem Kesslersatz im Jahr 1889 musste die Lok leider anno 1917 ausrangiert werden.


Als Grundmodell für diese Lok diente die SNCF-Lok 0-3-0 Bourbonnais (Rivarossi Art.Nr. 1399). Aenderungen gegenüber diesem Loktyp sind u.a. der spez. schweizerische Rauchdom, seitliche Blattfedern, schweizerische Lampen sowie die spezielle Farbgebung der Dampfloks zu dieser Zeit in der Schweiz.

Das Modell mit der Loknummer 3662 wird mit 3 aus der damaligen Zeit üblichen Personenwagen vom Typ AB und C ausgeliefert. Mit dem zusätzlichen Ergänzungssset (RIVAROSSI Art.Nr. 3664) kann das Lok-Set nochmals um 3 weitere Wagen ergänzt werden.

Dieses Modell ist eine "Exklusiv-Serie Schweiz" und in der Stückzahl limitiert.

Artikel-Nummer: RIVAROSSI 0314 Lokset D3/3 mit 3 Wagen

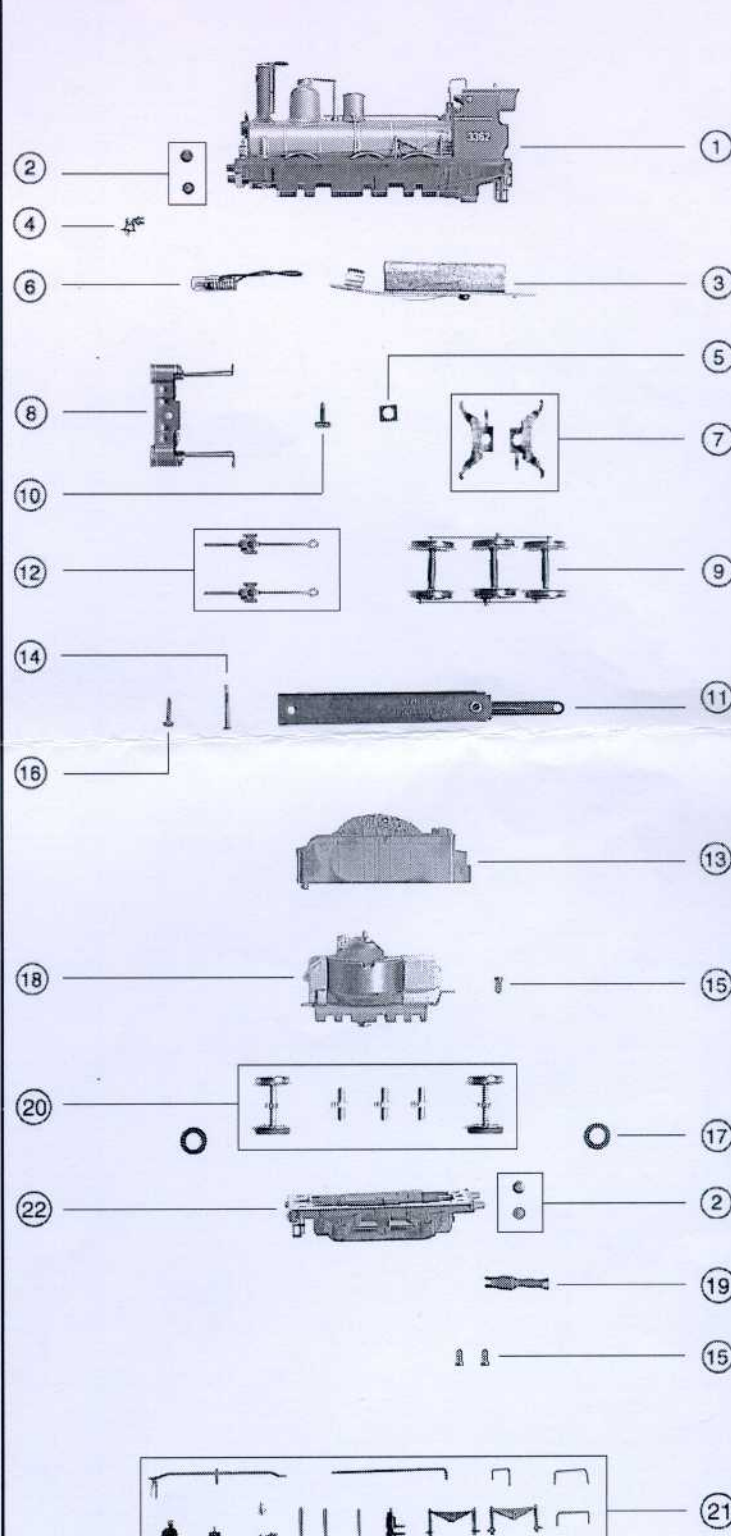

Codice	Denominazione	Pezzi per conf.	
1 RR3362501	carrozzeria assemblata livrea 3362	1	
RR1399501	assembled body for 3362 livery	1	
RR1342501	carrozzeria assemblata livrea 3 A 1	1	
RR1343501	assembled body for 3 A 1 livery	1	
RR1342501	carrozzeria assemblata livrea 3 A 25	1	
RR1343501	assembled body for 3 A 25 livery	1	
RR1342501	carrozzeria assemblata livrea 3 A 26	1	
RR1343501	assembled body for 3 A 26 livery	1	
2 RR3362575	respingenti dx - sx per "Bourbonnais"	6	
3 RR3362563	supporto lampadina con zavorra	1	
4 RR16742	bulb support with ballast	6	
5 RR03928	gancio finto	6	
6 RR00760	false coupling	6	
7 RR10198	piastrina isolante	3	
8 RR3362565	insulating plaque	6	
9 RR3362564	lampadina	1	
10 RR10199	bulb	12	
11 RR3362562	contatti assali	1	
12 RR3362561	axles contact	2	
13 RR3362503	blocco cilindri assemblato livrea 3362	1	
RR1399565	assembled cylinders group for 3362 livery	1	
9 RR3362564	blocco cilindri assemblato - livrea verde	1	
RR10199	assembled cylinders group for green livery	1	
10 RR10199	assali con biellismo	12	
11 RR3362562	axles with connecting rod assembly	1	
12 RR3362561	steam-engine side rods	2	
13 RR3362503	carrozzeria tender livrea 3362	1	
RR1399503	tender body for 3362 livery	1	
RR1342503	carrozzeria tender livrea 3 A 1	1	
RR1343503	tender body for A 1 livery	1	
14 RR10222	carrozzeria tender livrea 3 A 25	12	
15 RR03715	tender body for 3 A 25 livery	12	
16 RR01773	carrozzeria tender livrea 3 A 26	12	
17 L711504000	tender body for 3 A 26 livery	24	
18 RR3362548	vite 2 M x 6/15 B3,5	1	
19 RR15264	screw 2 M x 6/15 B3,5	6	
20 RR3362556	viti F 2,2 x 4,7 C3,2	5	
21 RR3362593	screw F 2,2 x 4,7 C3,2	1	
22 RR3362507	vite F 2,2 x 9,5 C4,2 (UNI6954)	1	
	screw F 2,2 x 9,5 C4,2 (UNI6954)	1	
	anelli di aderenza	1	
	traction tyres	1	
	gruppo motore "Bourbonnais"	1	
	motor group for "Bourbonnais"	1	
	gancio tender	6	
	tender coupling	6	
	set assi motore con ingranaggi	5	
	set of motor axes with gears	5	
	set particolari	1	
	set of details	1	
	fondo tender	1	
	tender chassis	1	